
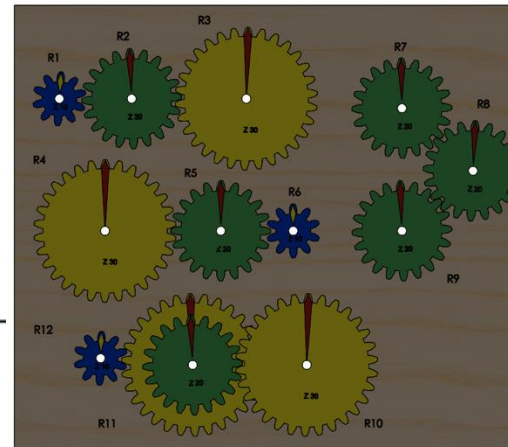


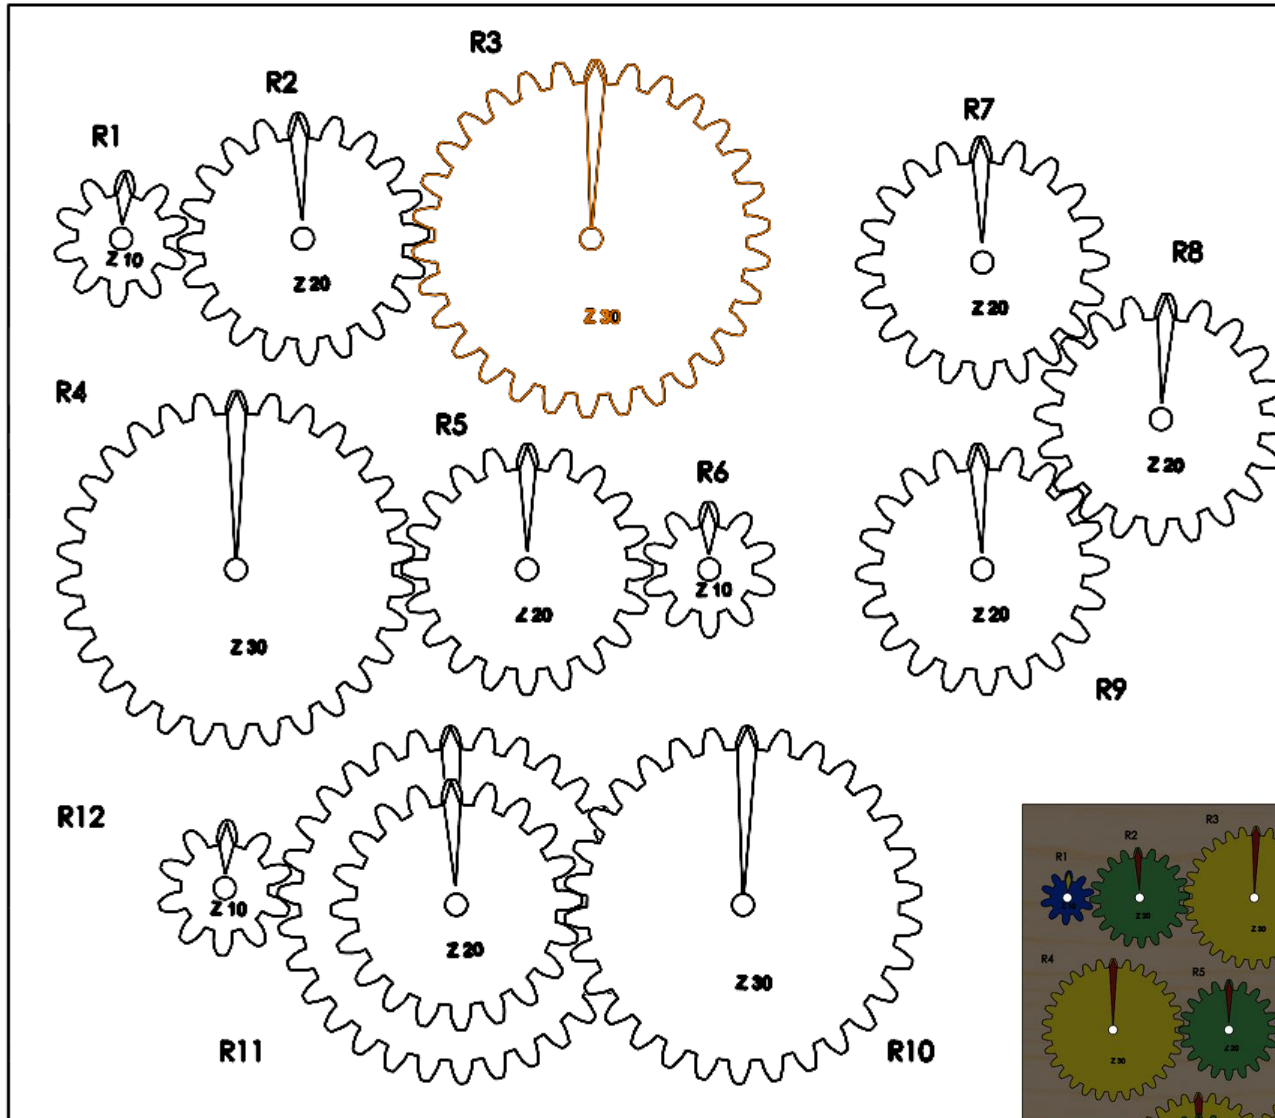

- 1) Récupérer les 4 fichiers dans le drive
- 3 engrenages et 1 vis
- 2) Transformer vis M6 en M4
- 3) Créer Support (230x200x3) pour obtenir le résultat ci- dessous. Vous trouverez dans votre drive une copie d'écran qui peut vous aider. (Dans une esquisse on peut intégrer une image. Pour le positionnement des entraxes c'est utile).
- 4) Réaliser le montage complet
- 5) Pour les roues 1, 2 et 3, vous devez montrer qu'en tournant la roue 1, la roue 2 et 3 tournent également
<https://www.youtube.com/watch?v=17OJZQhV0ts>
- 6) Faire une animation montrant la rotation de la roue 10 et 11
- 7) Vous proposerez un tableau (Google Sheets) sous votre drive permettant de faire tous les calculs et observations possibles pour toutes les roues.